Comunicazione >>

Se con la Vostra smart city-coupé non Vi divertite abbastanza e avete voglia di cambiare musica, lasciaveti tentare da autoradio, lettore CD e computer di bordo. guidare la smart city-coupé diventerà un passatempo ancora più piacevole.

Autoradio

Accompagnati sempre dalla radio* del cuore

Nelle pagine seguenti è riportata una breve descrizione della Vostra autoradio. L'autoradio è descritta nell'eventuale equipaggiamento globale, che include funzione autoradio, mangianastri e cambia-CD. Per la Vostra radio vale la descrizione del modello da Voi utilizzato. Per le funzioni dettagliate vedere le istruzioni per l'uso dell'autoradio.

Pericolo di incidente!
Studiare le funzioni dell'autoradio prima di iniziare la marcia, per evitare distrazioni nel traffico.

Pericolo di incidente!
Un volume di riproduzione eccessivo può pregiudicare la Vostra e l'altrui sicurezza. Selezionare pertanto sempre un volume che consenta comunque di poter percepire i rumori circostanti (ad es. segnalazioni acustiche, veicoli di soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

Pericolo di incidente!
Per motivi di sicurezza di circolazione, regolare il volume degli annunci in modo tale da poter percepire i rumori circostanti (ad es. segnalazioni acustiche, veicoli di soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

Pericolo di incidente!
Leggere i testi RDS soltanto quando la vettura è ferma.

* Questo componente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Autoradio
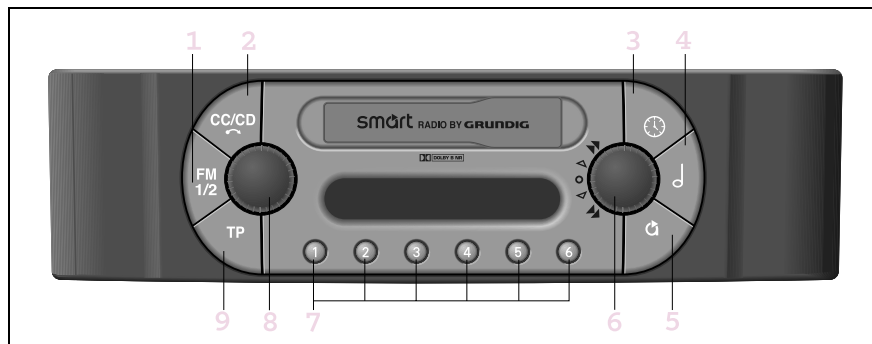
1 • Funzionamento autoradio
● Autostore

2 • Funzionamento cassetta/CD
● Estrazione cassetta

3 • Display orologio
● Regolazione orologio

4 • Bass
Treble
Balance
Loudness

5 • Impostazioni expert
● Fine impostazioni expert

6 Manopola ❍ destra
Funzione autoradio:
↻ Ricerca emittenti
● ↻ Impostazione manuale stazioni
Funzione mangianastri:
• MC-SCAN
↻ Avvolgimento/riavvolgimento
Funzionamento CD:
• TRACK SCAN
● TRACK RANDOM
• Reset
↻ Modifica parametri

7 Tasti di selezione delle stazioni
Funzione autoradio:
• Selezione stazioni
● Memorizzazione stazioni
Funzionamento CD:
• Selezione CD

8 Manopola ❍ sinistra
• Accendere/spegnere
↻ Regolazione volume

9 • TP on/off
● AF on/off

Legenda:

• **premere brevemente**

● **premere a lungo (per circa 1 sec)**

↻**ruotare**

Autoradio
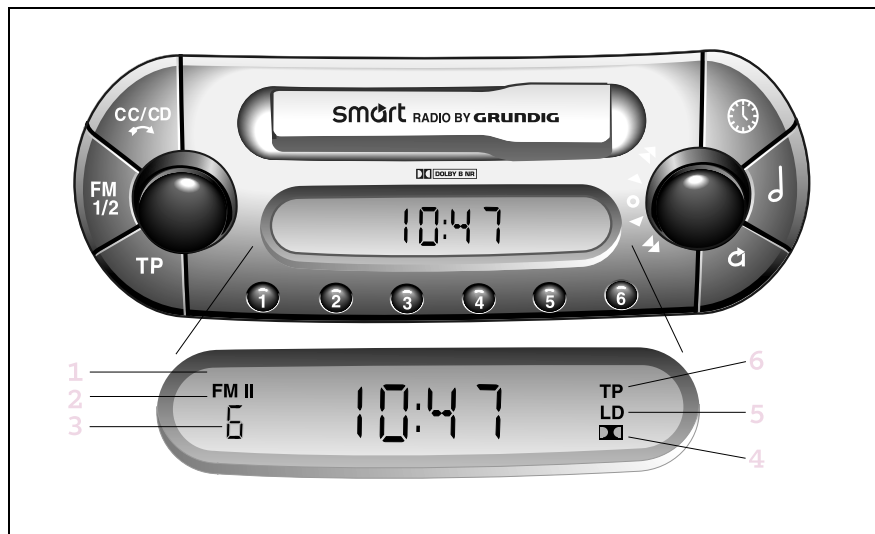
1 Display variabile
2 Livello memoria UKW attivo
3 Numero stazione memorizzata o track CD attualmente riprodotto
4 Dolby B
5 Loudness
6 Informazioni traffico stradale

Sistema di navigazione e audio

Note sul funzionamento

Il sistema di navigazione e audio* dispone di

- funzioni autoradio (ricezione FM, onde corte, medie e lunghe)
- un lettore CD per la riproduzione di CD audio nonché
- un sistema di navigazione integrato che si avvale contemporaneamente di funzioni audio e navigazione satellitare.

Unità CD

I CD audio e i supporti dati per la navigazione vengono riprodotti con il drive CD integrato.

Il display multifunzione

Il display multifunzione visualizza le funzioni di guida tramite frecce direzionali, testi, indicazioni di distanza e schemi di incroci. Le informazioni vocali integrano le rappresentazioni visive e aiutano il conducente a giungere rapidamente e senza problemi a destinazione.

>Nota

Le funzioni dettagliate di comando sono contenute nelle istruzioni per l'uso del sistema di navigazione e audio.

Pericolo di incidente!

Utilizzare l'apparecchio in modo tale da poter conservare sempre il controllo della vettura in ogni condizione di traffico. Tenere conto che la vettura, già a una velocità di 50 km/h, percorre 14 metri al secondo.

Pericolo di incidente!

Si raccomanda di prendere confidenza con le diverse funzioni del sistema di navigazione e audio prima della partenza, in modo da non distogliere l'attenzione dalla guida.

* Questo componente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Sistema di navigazione e audio

Pericolo di incidente!
Un volume di riproduzione eccessivo può pregiudicare la Vostra e l'altrui sicurezza. Selezionare pertanto sempre un volume che consenta di poter percepire i rumori circostanti (ad es. segnalazioni acustiche, veicoli di soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

Pericolo di incidente!
Per motivi di sicurezza di circolazione, regolare il volume degli annunci in modo tale da poter percepire i rumori circostanti (ad es. segnalazioni acustiche, veicoli di soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

Pericolo di incidente!
Leggere i testi RDS soltanto quando la vettura è ferma.

Sistema di navigazione e audio

Comandi autoradio

1 Inserimento o disinserimento dell'apparecchio
2 Ricerca automatica stazioni - Avanti
3 Funzione "Mute"
7 Selezione funzione autoradio o funzione CD
8 Selezione bassi, alti, fader, balance
9 Regolazione volume
10 Sintonia manuale e regolazione bassi, alti, fader, balance
12 Scan dei brani musicali
Breve sintonizzazione delle stazioni radio ricevibili
13 Ricerca automatica stazioni - Indietro
14 Memoria stazioni e commutazione funzione RDS/funzione frequenza
15 Memoria stazioni e servizi regionali
16 Memoria stazioni e ricerca PTY-
17 Memoria stazioni, ricerca PTY+ e ricerca stazioni manuale
18 Memoria stazioni
19 Memoria stazioni e funzione Autostore
20 Cambio menu

Sistema di navigazione e audio

Comandi CD

1 Inserimento o disinserimento dell'apparecchio
2 Salta al brano successivo
3 Funzione "Mute"
4 Vano CD
5 Tasto espulsione CD
7 Selezione funzione autoradio o funzione CD
8 Selezione bassi, alti, fader, balance
9 Regolazione volume
10 Regolazioni bassi, alti, fader, balance
12 Scan dei brani musicali Riproduzione dell'inizio dei brani
13 Salto al brano precedente
14 Riproduzione casuale dei brani
15 Ripetizione del brano corrente del CD corrente
16 Ricerca all'interno del brano - Indietro
17 Ricerca all'interno del brano - Avanti
18 Indicazione tempo CD trascorso, tempo brano trascorso e tempo di riproduzione complessivo
19 Regolazione contrasto

Sistema di navigazione e audio
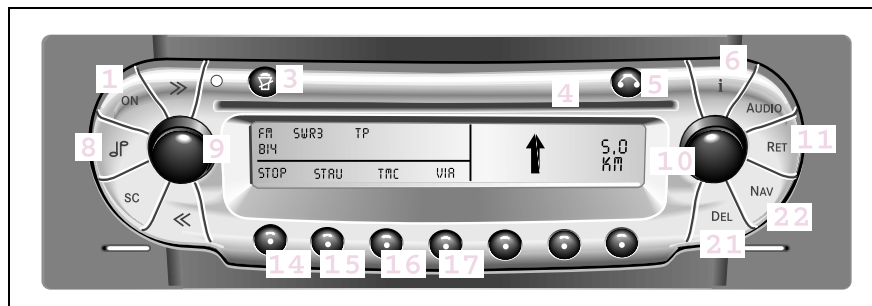
Comandi di navigazione

1 Inserimento o disinserimento dell'apparecchio
3 Interruzione o disattivazione annunci di navigazione
4 Vano CD
5 Tasto espulsione CD
6 Tasto informazioni
8 Selezione bassi, alti, fader, balance
9 Regolazione volume e riproduzione dell'annuncio di navigazione corrente
10 Selezione di menu e conferma selezione
11 Torna a menu precedente
14 Arresto intermedio
15 Coda
16 Funzione TMC
17 Funzione VIA
21 Cancella inserimento o destinazione memorizzata (Delete)
22 Seleziona funzione di navigazione

Cambia-CD

Cambia-CD*
Il cambia-CD si trova sotto al sedile passeggero.

Per informazioni più dettagliate sul funzionamento del cambia CD, consultare le relative istruzioni d'uso.

* Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Box porta-CD

Box porta-CD*

Il box porta-CD si trova tra vano piedi conducente e passeggero sulla console verticale.

>Importante!

Per motivi di sicurezza, evitare modifiche e spostamenti di componenti sul box porta-CD.

Pericolo di incidente!
La posizione degli inserti CD deve essere modificata solo a vettura ferma.
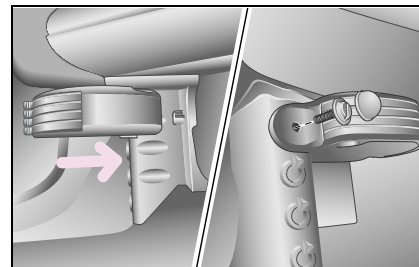
Smontaggio e montaggio

Vettura con guida a sinistra

- Far scorrere il box porta-CD sul cono della console verticale finché la superficie posteriore del box non appoggia sulla console verticale.
- Avvitare manualmente l'alloggiamento del box porta-CD servendosi di una moneta.
- Verificare che l'alloggiamento sia fissato saldamente e innestare il coperchio.

>Nota

Lo smontaggio segue l'ordine inverso.

* Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
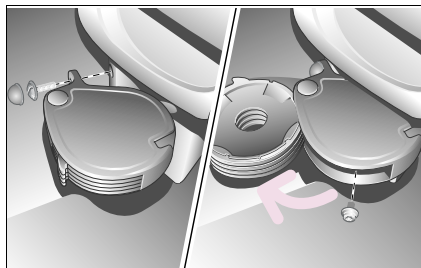
Box porta-CD

Vettura con guida a destra

- Portare il box porta-CD davanti ai fori di fissaggio sulla console verticale.
- L'alloggiamento del box porta-CD deve appoggiare sulla console verticale.
- Avvitare manualmente l'alloggiamento sul foro di fissaggio sinistro servendosi di una moneta.
- Aprire gli inserti CD e fissare il box porta-CD attraverso il foro nel pannello posteriore con la seconda vite.
- Verificare che l'alloggiamento sia fissato saldamente e innestare il coperchio sulla vite sinistra.

>Nota
Lo smontaggio segue l'ordine inverso.

Pericolo di incidente!
Dopo una percorrenza di circa 10 km, verificare che il fissaggio sia saldo, eventualmente riserrare la vite di fissaggio; altrimenti il box porta-CD può staccarsi e cadere nel vano piedi del conducente.

Montaggio abbinato al set fumatori, portabicchieri o portacassette
Avete richiesto anche il set fumatori, il portabicchieri o il portacassette? Ricordate che il set fumatori deve essere sempre montato nella posizione più alta e il portabicchieri nella posizione più bassa. Equipaggiare la console verticale sempre in successione dall'alto verso il basso.

I singoli elementi vengono accoppiati fra loro tramite guide.

- Condurre il lato superiore dell'elemento da montare fino all'arresto lungo la guida sul lato inferiore dell'elemento già montato.
- Verificare il fissaggio dei singoli elementi, se questi sono accoppiati fra loro e se sono sovrapposti a filo.

Box porta-CD
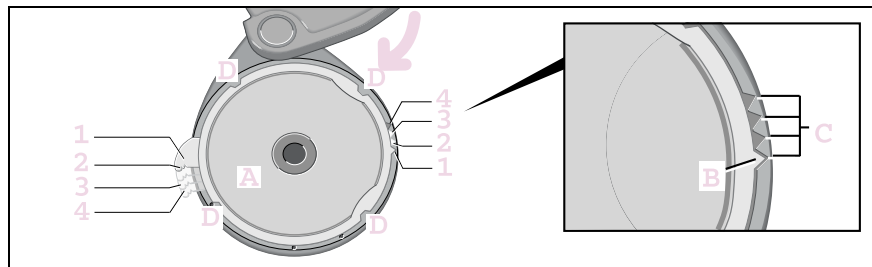
Modifica dell'accesso agli inserti CD
Per trovare l'inserto CD desiderato è possibile sfalsare le posizioni delle prese degli inserti CD.

- Spostare il telaio con inserto CD oltre la posizione di innesto fino al fine corsa ed espellerlo dall'alloggiamento.
- Spingere l'inserto CD (A) verso l'alto ed espellerlo dal telaio.
- Per l'inserimento, orientare la freccia di posizionamento (B) dell'inserto CD sopra uno degli incavi (C) del telaio.
  - Per l'inserimento dell'inserto CD e quindi per la posizione della presa vi sono quindi quattro possibilità (da 1 a 4).
- Comprimere fra loro l'inserto CD e il telaio in modo da innestare i quattro fermi (D).
- Se la procedura si è svolta correttamente, il telaio con inserto CD rientra perfettamente in sede.
- Ripetere le singole operazioni e posizionare le prese degli altri inserti CD nella maniera desiderata.

Box portacassette

Box portacassette*
Il box portacassette si trova tra vano piedi conducente e passeggero sulla console verticale.

>Importante!
Per motivi di sicurezza evitare modifiche e spostamenti di componenti sul box portacassette.
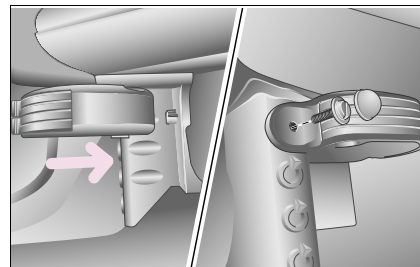
Smontaggio e montaggio
Vettura con guida a sinistra
- Far scorrere il box portacassette sul cono della console verticale finché la superficie posteriore del box non appoggia sulla console verticale.
- Avvitare manualmente l'alloggiamento del box portacassette servendosi di una moneta.
- Verificare che l'alloggiamento sia fissato saldamente e innestare il coperchio.

>Nota
Lo smontaggio segue l'ordine inverso.

* Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Box portacassette
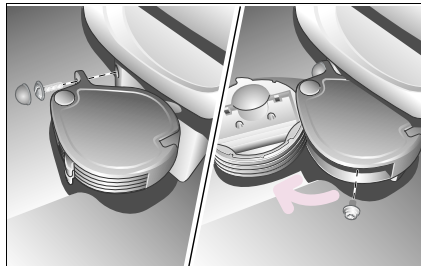
Vettura con guida a destra

- Portare il box portacassette davanti ai fori di fissaggio sulla consolle verticale.
- L'alloggiamento del box portacassette deve appoggiare sulla consolle verticale.
- Avvitare manualmente l'alloggiamento sul foro di fissaggio sinistro servendosi di una moneta.
- Aprire gli inserti cassette e fissare il box portacassette attraverso il foro nel pannello posteriore con la seconda vite.
- Verificare che l'alloggiamento sia fissato saldamente e innestare il coperchio sulla vite sinistra.

>Nota
Lo smontaggio segue l'ordine inverso.

Pericolo di incidente!
Dopo una percorrenza di circa 10 km, verificare che il fissaggio sia saldo, eventualmente riserrare la vite di fissaggio; altrimenti il box portacassette può staccarsi e cadere nel vano piedi del conducente.

Montaggio abbinato al set fumatori, portabicchieri o portacassette
Avete richiesto anche il set fumatori, il portabicchieri o il porta-CD?
Ricordate che il set fumatori deve essere sempre montato nella posizione più alta e il portabicchieri nella posizione più bassa.
Equipaggiare la consolle verticale sempre in successione dall'alto verso il basso.

I singoli elementi vengono accoppiati fra loro tramite guide.

- Condurre il lato superiore dell'elemento da montare fino all'arresto lungo la guida sul lato inferiore dell'elemento già montato.
- Verificare il fissaggio dei singoli elementi, se questi sono accoppiati fra loro e se sono sovrapposti a filo.

Box portacassette
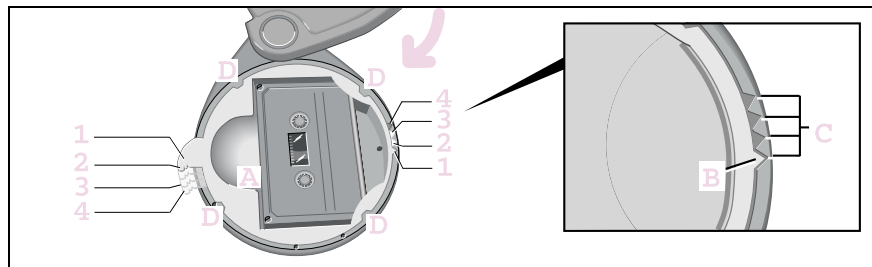
Modifica dell'accesso agli inserti cassette

Per trovare l'inserto cassette desiderato è possibile sfalsare le posizioni delle prese degli inserti cassette.

■ Spostare il telaio con inserto cassette oltre la posizione di innesto fino al fine corsa ed espellerlo dall'alloggiamento.

■ Spingere l'inserto cassette (A) verso l'alto ed espellerlo dal telaio.

■ Per l'inserimento, orientare la freccia di posizionamento (B) dell'inserto cassette sopra uno degli incavi (C) del telaio.

- Per l'inserimento dell'inserto cassette e quindi per la posizione della presa vi sono quindi quattro possibilità (da 1 a 4).

■ Comprimere fra loro l'inserto cassette e il telaio in modo da innestare i quattro fermi (D).

■ Se la procedura si è svolta correttamente, il telaio con inserto cassette rientra perfettamente in sede.

■ Ripetere le singole operazioni e posizionare le prese degli altri inserti cassette nella maniera desiderata.

Pericolo di incidente!
La posizione degli inserti cassette deve essere modificata solo a vettura ferma.

Consolle telefonica

La consolle telefonica*

La consolle telefonica si trova davanti alla leva del cambio. Sono disponibili telai di supporto adatti ai vari modelli di telefono cellulare. Per utilizzare un altro telefono cellulare nell'impianto vivavoce universale è sufficiente sostituire il telaio di supporto.

Smontaggio e montaggio

Se la vettura dispone di un portabicchieri, è consigliabile smontarlo prima di effettuare le operazioni (vedi Istruzioni per l'uso - Portabicchieri).
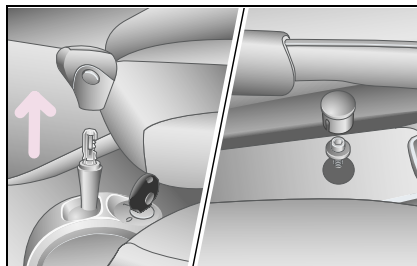
■ Rimuovere inizialmente il rivestimento della consolle del tunnel centrale per poter allentare la vite Torx sottostante con un cacciavite adatto.

> Per poter smontare la consolle del tunnel centrale è necessario estrarre il pomello del cambio (attenzione a **non** premere il tasto del cambio automatico, effettuando l'operazione sulle vetture dotate di Softtouch!).
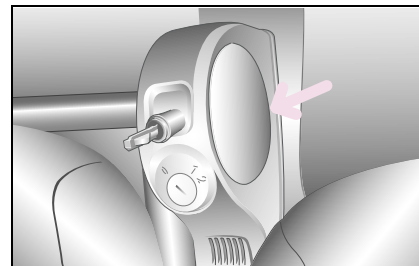
> La consolle del tunnel centrale è fissata alla vettura, nella zona anteriore, da 2 ganci di fermo. Per sganciarli è necessario incurvare la consolle all'altezza degli inserti rotondi, successivamente è possibile sollevare e rimuovere la consolle del tunnel centrale.

* Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Consolle telefonica

- Posizionare la consolle del tunnel centrale su una superficie di lavoro piana. A questo punto è possibile inserire la consolle telefonica sotto la consolle del tunnel centrale, fino a portare le superfici inferiori in parallelo e fino a quando l'arrotondamento sul lato posteriore della consolle telefonica non è parallelo all'inserto nella consolle del tunnel centrale. Inserire e serrare le viti in dotazione, attraverso i fori dedicati, direttamente nella plastica della consolle del tunnel centrale.
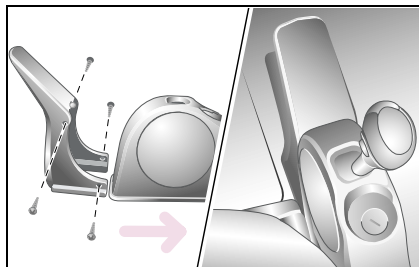
> Se si desidera nascondere i cavi del supporto telefonico sotto al tappetino per migliorare l'estetica degli interni, è possibile disporre i cavi fra consolle telefonica e consolle del tunnel centrale. A tal fine si può utilizzare l'incavo sulla consolle telefonica.

> Fino a quando la consolle del tunnel centrale è smontata, in questa zona è possibile sollevare il tappetino per disporre i cavi dell'impianto vivavoce. La disposizione dei cavi dipende dalla posizione di montaggio dell'impianto vivavoce universale e può quindi variare.

> Una volta posizionati i cavi è possibile coprire nuovamente il supporto del cambio con le consolle riassemblate: a tal fine incurvare nuovamente la consolle nella zona anteriore e spingerla verso il basso. Accertarsi che i fermi si innestino nuovamente.

- Una volta fissata la consolle del tunnel centrale, è possibile riavvitare la vite, montare il coperchio e inserire nuovamente il pomello del cambio.

Consolle telefonica

A questo punto è possibile montare il supporto telefono sulla superficie superiore della consolle telefonica. La posizioneottimaledelsupportotelefonico dipende dal tipo di supporto utilizzato: essa può quindi variare.
Accertarsi di mantenere una distanza sufficientemente ampia dal pomello del cambio (per il passaggio alla marcia superiore).Èpossibileavvitarelevitidel supporto telefono direttamente nella plastica.

Pericolo di lesioni!
Nonutilizzareviti troppolunghe, poiché queste possono sporgere da sotto la consolle.

Pericolo di incidente!
Dopo avere percorso circa 10 km, verificare che le viti tengano ed eventualmente riserrare; in caso contrario la consolle telefonica potrebbe allentarsi ed essere causa di lesioni oppure sviare l'attenzione del conducente dal traffico.

Impianto vivavoce universale*

Di seguito troverete una breve descrizione dell'impianto vivavoce universale. Per informazioni più dettagliate sul funzionamento dell'impianto vivavoce universale, consultare le relative istruzioni d'uso.

L'impianto vivavoce universale si serve dei sistemi autoradio e altoparlanti per la riproduzione dei segnali audio.

Il volume può essere regolato tramite l'autoradio (tranne che per il sistema di navigazione).

Il microfono si trova sulla consolle centrale, lato conducente.

Durante le telefonate

- l'impianto viene attivato automaticamente
- sul display autoradio compare la scritta *PHONE*,
- il volume dei programmi audio viene automaticamente azzzerato.

Pericolo di incidente!

L'utilizzo di telefoni e apparecchi radio, le cui antenne si trovano all'interno dell'abitacolo, possono determinare disturbi di funzionamento al sistema elettronico della vettura e quindi pregiudicare la sicurezza di funzionamento della smart.

Durante la marcia i telefoni e gli apparecchi radio sprovvisti di antenna esterna devono essere disinseriti per motivi di sicurezza.

Pericolo di incidente!

Utilizzate il telefono soltanto se la situazione del traffico lo consente, altrimenti potreste essere distratti da ciò che avviene intorno a Voi.

* Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.